

NL

NEW FOREST 1900 ELEKTRISCE HAARD

INSTALLATIE & GEBRUIKSAANWIJZING

BRITISH
FIRES

// INHOUDSOPGAVE

Sectie	Inhoud	Pagina
1.0	Belangrijke opmerkingen	02
2.0	Toestel Stekker	03
3.0	Toestelgegevens	03-04
4.0	Component Checklist	05
5.0	Plaats vereisten	05
6.0	Afstanden tot brandbare materialen	06
7.0	Het toestel uitpakken	06
8.0	Vorbereiding van het toestel - Blanking Plates, Trims en Glas	07
8.1	Het toestel voorbereiden - L-vormige beugels bevestigen	08
8.2	Vorbereiding van het toestel - Muurbeugel en zijbeugels	09
9.0	Installatie Inleiding	10
9.1	Installatie opties	10-12
9.2	Installatie - Stutwand	13-15
9.3	Installatie - Zwevend	16-18
10.0	Boszicht Brandstofbed	19-20
10.1	Leisteenzicht Brandstofbed	21-22
10.2	Diamond Light Brandstofbed	23
10.2	Deluxe echt hout (upgrade optie)	24
11.0	De afstandsbediening koppelen	25
12.0	Het toestel bedienen	26-29
13.0	Veiligheidssysteem	30
14.0	Reiniging en onderhoud	30
15.0	Gids voor probleemoplossing	31
16.0	Onderdelen voor het brandstofbed	32
17.0	Twee jaar beperkte garantie	33
18.0	Afmetingen	34

// 1.0 BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Bij het gebruik van dit elektrische apparaat moeten basisvoorzorgen in acht worden genomen om het risico van brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken: Dit verwarmingsapparaat mag alleen op een wisselstroomvoeding worden gebruikt en de op het label van het verwarmingsapparaat aangegeven spanning moet overeenkomen met de voedingsspanning.

Schakel het apparaat NIET in voordat het op de juiste wijze is geïnstalleerd, zoals beschreven in deze handleiding.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht is.

Kinderen van 3 jaar tot 8 jaar mogen het apparaat alleen aan- en uitzetten als het in de beoogde normale gebruiksstand is geplaatst of geïnstalleerd en zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de gevaren ervan begrijpen.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen

en reinigen en geen gebruikersonderhoud uitvoeren.

LET OP: Sommige delen van dit apparaat kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan kinderen en kwetsbare personen.

Controleer of alle onderdelen intact en niet beschadigd zijn. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen. Gebruik het apparaat nooit als het snoer of een onderdeel van het apparaat tekenen van beschadiging vertoont. De verwarming mag zich niet direct onder een stopcontact bevinden.

Gebruik dit verwarmingsapparaat NIET in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad.

WAARSCHUWING: Om oververhitting te voorkomen,

de ventilator van het verwarmingselement

 NIET afdekken. Gebruik deze verwarming

NIET met een programmeerapparaat, timer, aparte afstandsbediening of een ander apparaat dat de verwarming automatisch inschakelt, aangezien er brandgevaar bestaat als de verwarming wordt afgedekt of verkeerd wordt geplaatst.

LET OP: Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig

door het elektriciteitsnet wordt in- en uitgeschakeld.

WAARSCHUWING: Deze verwarming is niet uitgerust met een apparaat om de kamertemperatuur te regelen. Gebruik deze verwarming niet in kleine kamers wanneer deze worden bewoond door personen die niet in staat zijn de kamer zelfstandig te verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.

Houd meubels, gordijnen en andere stoffen uit de buurt van het apparaat.

Laat het apparaat tijdens het gebruik NIET onbeheerd achter.

Laat het netsnoer NIET lopen onder tapijten, vloerkleden enz.

 Bedek of blokkeer de verwarming op geen enkele manier. Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.

Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat de stekker uit het stopcontact is gehaald en dat het apparaat volledig is afgekoeld.

Gebruik nooit accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen of geleverd. Dit kan gevaar opleveren voor de gebruiker of het apparaat beschadigen.

Steek GEEN vreemde voorwerpen in de inlaat- of uitlaatopeningen en laat die ook niet toe, want dat kan leiden tot elektrische schokken, brand of schade aan het toestel.

Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Dit apparaat is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of voor incidenteel gebruik.

Gebruik dit toestel NIET in een open schoorsteen.

// 2.0 TOESTELSTEKKER

Het apparaat wordt geleverd met een voorbedrade driepolige stekker (met een zekering van 13 ampère) en 1,8 meter elektrisch snoer. Binnen deze afstand moet zich een geschikt en gemakkelijk bereikbaar stopcontact bevinden. Dit apparaat is geschikt voor installatie in stacaravans. Het apparaat kan worden aangesloten op een zekering, mits de zekering zich buiten de installatie bevindt en gemakkelijk toegankelijk is.

New Forest 1900 Elektrische Haard

Gewicht	96 kg
Afmetingen	565 x 1900 x 311 mm
Voedingsspanning en nominaal vermogen	220-240V AC, 50Hz
Verwarmingselementen	13 Amp
Verlichting	LED
Goedkeuringen	UKCA/CE

// WAARSCHUWING:

Alvorens het toestel in te sluiten, test de stroom in situatie om er zeker van te zijn dat de stroom naar het toestel goed werkt.

// 3.0 GEGEVENS VAN HET TOESTEL

Item	Symbol	Waarde	Eenheid
Warmteafgifte			
Nominaal verwarmingsvermogen	P _{nom}	1.5	KW
Minimaal verwarmingsvermogen (indicatief)	P _{min}	0.75	KW
Maximaal continu warmtevermogen	P _{max, c}	1.5	KW

Hulpstroomverbruik

Bij nominaal verwarmingsvermogen	e _{lmax}	0.0	KW
Bij minimaal verwarmingsvermogen	e _{lmin}	0.0	KW
In stand-by	e _{lSB}	0.0	KW

Deze haard is uitgerust met Light Emitting Diode's (LED's) in plaats van conventionele gloeilampen. LED's genereren hetzelfde lichtniveau als conventionele lampen, maar verbruiken een fractie van de verbruikte energie.



Item	Eenheid
Soorten warmteafgifte, alleen voor elektrische lokaalopslagverwarmingen	
Handmatige warmtelastregeling met geïntegreerde thermostaat	N/A
Handmatige warmtelastregeling met ruimte- en/of buitentemperatuurterugkoppeling	N/A
Elektronische regeling van de warmtebelasting met terugkoppeling van de ruimte- en/of buitentemperatuur	N/A
Ventilatorgestuurde warmteafgifte	N/A

Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling

Eéntraps warmteafgifte en geen ruimtetemperatuurregeling	Nee
Twee of meer handmatige trappen geen temperatuurregeling	Nee
Met mechanische thermostaat ruimtetemperatuurregeling	Ja
Met elektronische ruimtetemperatuurregeling	Nee
Elektronische ruimtetemperatuurregeling plus dagtimer	Ja
Elektronische ruimtetemperatuurregeling plus weektimer	Ja

Item	Eenheid
Andere regelopties	
Ruimtetemperatuurregeling met aanwezigheidsdetectie	Nee
Ruimtetemperatuurregeling met open raamdetectie	Ja
Met optie afstandsregeling	Nee
Met adaptieve startregeling	Nee
Met werktijdbegrenzing	Nee
Met zwarte lamp sensor	Nee

Het gegevenslabel, inclusief het model- en serienummer, bevindt zich in de haard onder de behuizing van de warmtewisselaar.

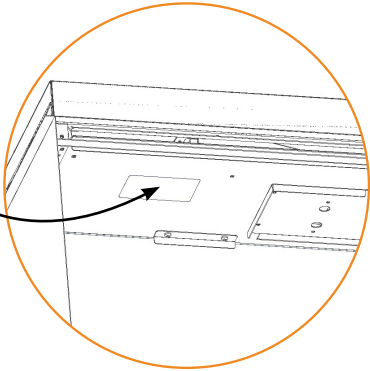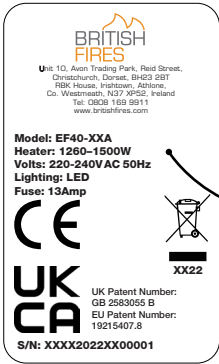


// 4.0 COMPONENTEN CHECKLIST

Hoeveelheid	Beschrijving
1	Verwarmingselement
1	Muurbeugel
1	Afstandsbediening
2	Doos houtblokken
1	Zak leisteen
1	Zak schors
1	Zakje kaf
2	Zak grote kristallen
2	Zakje kleine kristallen
2	AAA-batterijen
2	L-vormige beugels
2	Blanking plates <i>(Bevindt zich onder piepschuim basis)</i>
4	Kleine eindafwerkingen <i>(onder piepschuimbasis)</i>
2	Grote eindstukken <i>(onder piepschuim)</i>
24	Schroeven voor de vuurkist
16	Muurpluggen
16	Bevestigingsschroeven
2	Zuignappen voor glas
1	Echte Deluxe houtblokken (alleen optionele upgrade)

IMPORTANT!

When unpacking the product please note the two (2) wall mounting brackets are under the styrofoam base

Lors du déballage du produit, faites attention aux deux supports de montage mural, qui se trouvent sur le socle, sous le polystyrène.



Wanneer u het product uitpakt, let er dan op dat de losse onderdelen in de bovenste polystyreen compartimenten zitten.

// BELANGRIJK

Lees de instructies volledig door en controleer of alle vermelde onderdelen aanwezig zijn voor de montage.

// 5.0 LOCATIEVEREISTEN

Het toestel creëert warme convectieluchtstromen. Deze stromen verplaatsen warmte uit de omgeving van de kamer

Als het apparaat op een droge muur of een houtskeletbouw moet worden bevestigd, moet worden gecontroleerd of de muur het apparaat kan bevestigen. Het is belangrijk dat in deze omstandigheden een dampscherm en/of structurele onderdelen van het huis niet worden beschadigd.

Als u niet zeker weet of de muur geschikt is om het apparaat te bevestigen en/of welk type muurbevestiging u moet gebruiken, moet u professioneel advies inwinnen en de juiste bevestigingen aanschaffen. U kunt ook een geschiktere plaats voor de muur zoeken.

- Leid de voedingskabel NIET onder tapijt.
- NIET plaatsen op een plaats waar gordijnen of draperieën het apparaat kunnen bedekken, of andere zachte materialen het apparaat kunnen bedekken, bijvoorbeeld onder een kapstok.
- NIET achter een open deur plaatsen waar mechanische schokken/schade kunnen optreden.
- NIET plaatsen waar de voedingskabel een struikelgevaar kan vormen.
- NIET zitten, staan of met kracht aan het apparaat trekken.
- Voorwerpen in de openingen niet blokkeren, afdekken of forceren.
- Gebruik de verwarming NIET om kleren te drogen.
- NIET op een buitenlocatie(s) plaatsen/gebruiken.

Het is belangrijk dat de volgende afstanden tussen het apparaat en brandbare materialen worden aangehouden. Deze afstanden zijn afhankelijk van de plaats van opstelling zoals omschreven op de volgende pagina's.

// 6.0 AFSTANDEN TOT BRANDBARE MATERIALEN

De minimale afstand tot de voorkant van het toestel bedraagt 900 mm.

van het apparaat, afgezien van de afstand tot gordijnen en draperieën voor een vlakke installatie in de muur.


het apparaat uitsteekt voor het apparaat en niet vlak afloopt, moet het overhangende deel van de installatie worden gemaakt van een

onbrandbaar materiaal, zoals calciumsilicaat.

*Zie pagina 12 voor meer details

// 7.0 UITPAKKEN VAN HET TOESTEL

Verwijder voorzichtig de verpakking van het toestel. Verwijder vervolgens met een kruiskopschroevendraaier de doorvoerbeugels van de voor- en achterzijde van het toestel.

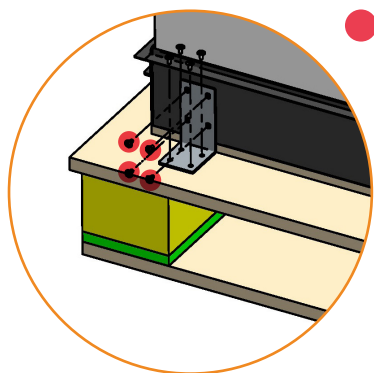

Kruiskopschroeven

// 7.0 UITPAKKEN VAN HET TOESTEL

Lees het volgende alvorens met de installatie van deze haard te beginnen:

1) De installatie moet door twee volwassenen worden uitgevoerd om letsel of schade te voorkomen. Als het toestel om welke reden dan ook te zwaar wordt geacht, vraag dan assistentie.

2) Er kunnen twee of meer personen nodig zijn om het toestel van de pallet te tillen.

de pallet. Gebruik handschoenen voor extra grip.

3) Houd bij het optillen van het elektrische apparaat altijd uw rug recht. Buig uw benen en niet uw rug. Vermijd draaiing in het middel. Het is beter om uw voeten te verplaatsen.


4) Vermijd het buigen van het bovenlichaam en van bovenaf. Buig altijd vanuit de knieën en niet vanuit het middel. Leun niet naar voren of opzij terwijl u het apparaat hanteert.

5) Gebruik de handgrepen aan de achterkant van het apparaat bij het optillen en verplaatsen.

6) Houd het apparaat altijd zo dicht mogelijk bij het lichaam. Dit minimaliseert de uitkragende werking.

7) Verwijder de doorvoerbeugel van de onderkant van het apparaat.

8) Bij het hanteren van het glas zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig zie pagina 7-8.

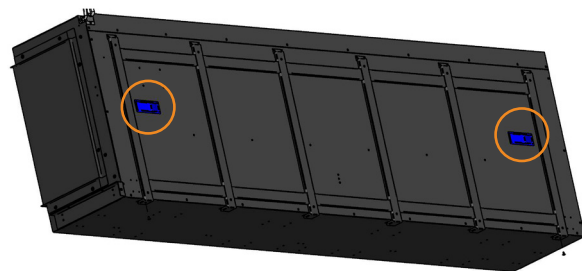

// LET OP

Dit apparaat is zwaar. Vraag altijd assistentie bij het uitpakken en/of installeren.

Lees alle instructies voordat u het apparaat uitpakt of installeert.

// 8.0 VOORBEREIDING VAN HET APPARAAT

BLINDPLATEN EN TRIM'S TOEVOEGEN; VOORRUIT VERWIJDEREN

Naar voren gericht (eenzijdig)

Aan elk uiteinde van het apparaat moet een afdekplaat worden geïnstalleerd, plaats de afdekplaat tegen de zijkant van het apparaat en zorg ervoor dat alle gaten in de afdekplaat in lijn liggen met de gaten aan de zijkant van de vuurhaard. Eenmaal in de juiste positie, schroef de 6x vuurkistschroeven met een kruiskopschroevendraaier in positie, gebruik hetzelfde proces voor beide zijden.



In het nauw gedreven (dubbelzijdig)

Installeer slechts één van de afdekplaten aan het uiteinde dat wordt afgedekt. Volg de bovenstaande instructies aan de voorzijde voor de ene afdekplaat. Voor de blootgestelde zijde moeten de randen worden gebruikt. Plaats beide kleine sierstrips op hun plaats, lijn de schroefgaten uit en, wanneer ze in de juiste positie staan, schroef ze op hun plaats met de meegeleverde schroeven met behulp van een kruiskopschroevendraaier. Bevestig vervolgens de grote rand verticaal op de zijkant van het apparaat tussen de twee kleine randen. Lijn de schroefgaten uit en zet de meegeleverde schroeven vast met een kruiskopschroevendraaier.

Volledig inzetbare en suite-installaties (driezijdig)

Plaats beide kleine sierlijsten op hun plaats, lijn de schroefgaten uit en schroef ze op hun plaats met de meegeleverde schroeven met behulp van een kruiskopschroevendraaier. Zodra de kleine sierlijsten zijn geïnstalleerd, wordt de grote sierlijst verticaal tussen de twee kleine sierlijsten geplaatst, zoals hierboven afgebeeld. Gebruik dezelfde stappen voor beide zijden.


Schroeven van de vuurhaard

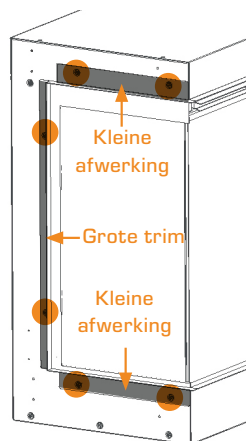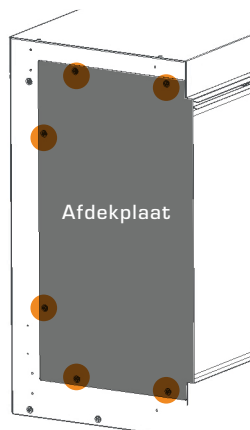

De 16 vuurhaardschroeven zijn verpakt in de bovenste polystyreen behuizing en de afdekplaten en randen bevinden zich onder de basis van het piepschuim.

We raden ten eerste aan om het glas met twee personen te verwijderen, beide met beschermende handschoenen.

Om het glas aan de voorkant van het apparaat te verwijderen, gebruikt u een kruiskopschroevendraaier om de schroeven aan beide uiteinden van de bovenste beugel van het apparaat te verwijderen en houdt u het glas op zijn plaats.

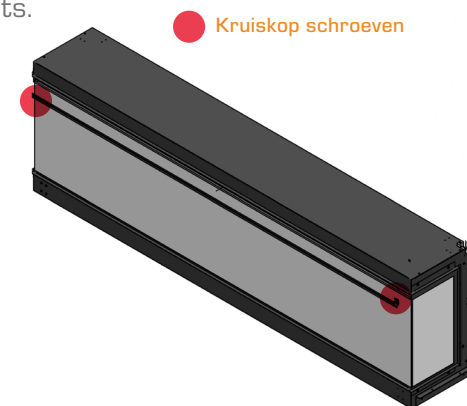


Gebruik de meegeleverde zuignappen om het frontglas te verwijderen, zorg ervoor dat de binnenkant van de zuignappen en het doelloppervlak op het glas schoongeveegd worden met een schone pluisvrije doek.





Open de handgrepen van de zuignappen en druk ze stevig op het glas, zorg ervoor dat er geen luchtbellens zijn en plaats de handvatten vervolgens samen op elke zuignap. Zorg ervoor dat de kopjes stevig op het glas zitten en til ze op.

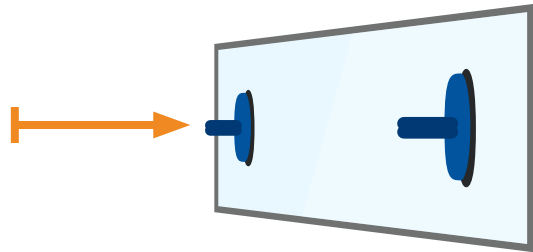


Zorg ervoor dat het glas te allen tijde wordt ondersteund.

Laat vervolgens de bovenkant van het glas voorzichtig naar u toe, zodat u het glas volledig kunt ondersteunen.

Til het glas omhoog en uit het apparaat en plaats het glas op een zachte, vlakke ondergrond op de vloer.

Plaats uw favoriete brandstofbedopties zoals weergegeven op de volgende pagina's in sectie 10.0, pgs 19-24

Zie de instructies in omgekeerde volgorde om het glas terug te plaatsen.

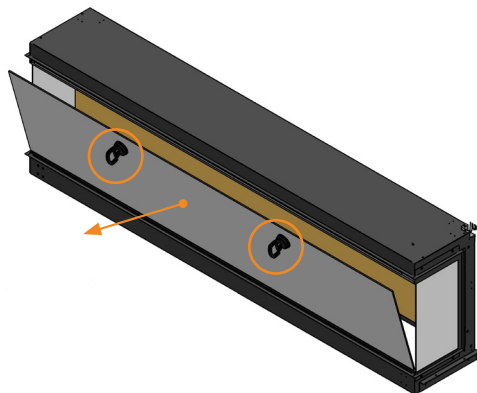


// 8.1 VOORBEREIDING VAN HET APPARAAT

L-VORMIGE BEUGELS AAN HET TOESTEL BEVESTIGEN


Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de muurbeugels op de bovenkant van het apparaat te schroeven met de vier (4x) 4x8 mm vuurkistschroeven die bij uw voorkeursinstallatie passen. (Bevestiging aan de achterkant of aan de zijkant.)

Achter Bevestiging

Kruiskop schroeven

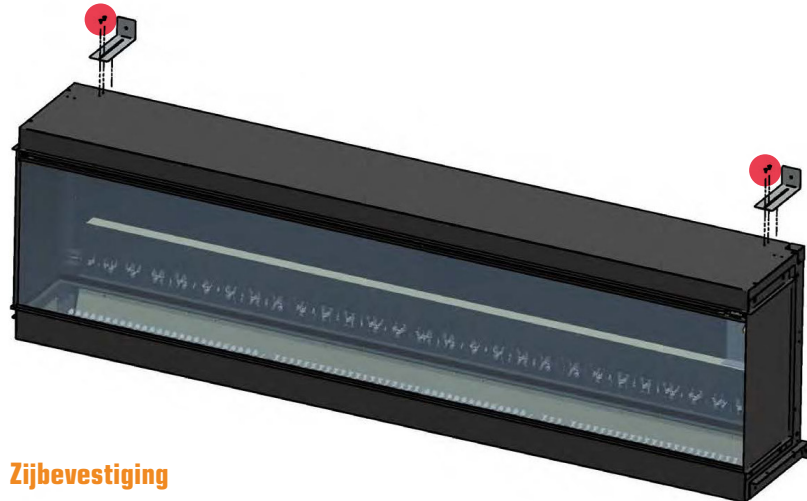


Zijbevestiging

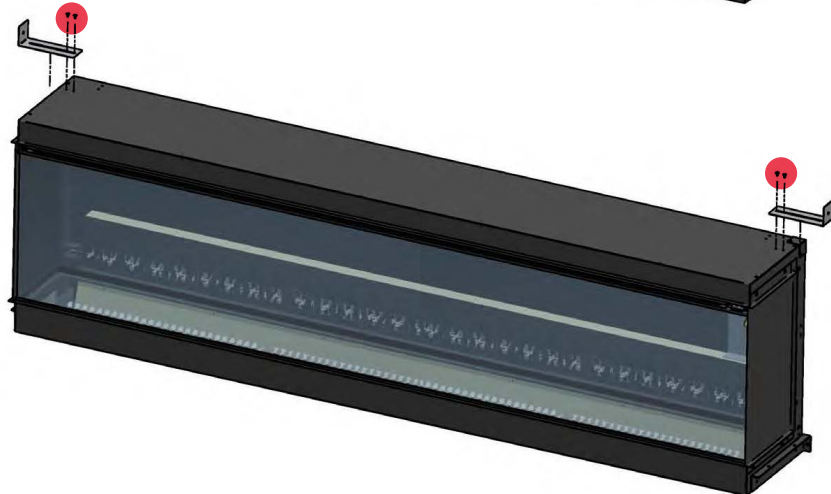

// 8.2 TOESTEL VOORBEREIDEN – ZWEVENDE INSTALLATIE

MUURBEUGEL EN ZIJBEUGELS

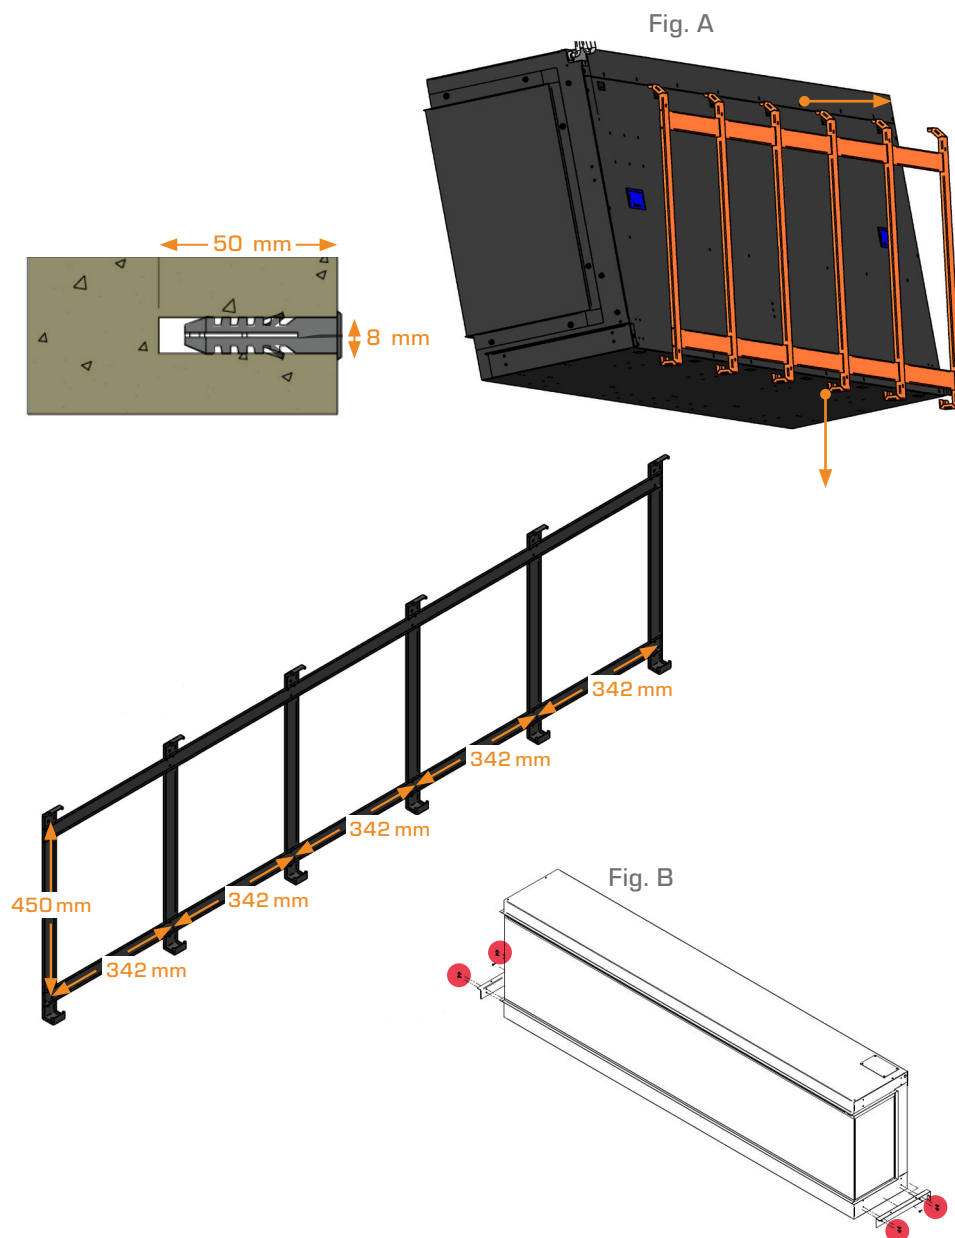

Maak de zijlijsten vast voordat u het apparaat met de suite aan de muur installeert aan elke kant van het apparaat zoals beschreven in paragraaf 8.1 Het apparaat voorbereiden.

De installatie moet worden uitgevoerd door twee volwassenen om letsel of schade te voorkomen. Als het om welke reden dan ook als te zwaar wordt beschouwd, vraag dan hulp.

1) Verwijder de wandmontagebeugel door eerst de 2x schroeven aan de achterkant van de beugel en 2x schroeven aan de onderkant van de beugel van het toestel te verwijderen. Beweeg de beugel vervolgens naar beneden en uit het apparaat. (Zie afb. A)

2) Vind de optimale plaats om uw apparaat te monteren. Overweeg de juiste positie ten opzichte van uw kamer, plaatsing van meubels en ramen.

3) Houd de montagebeugel tegen de muur om de juiste locatie te controleren en zorg ervoor dat de montagebeugel waterpas staat. Markeer met een potlood de 12 montagegaten op de muur op de gewenste montagelocatie, gebruik de montagebeugel als sjabloon.

4) Boor een gat van 8 mm breed x 50 mm diep op de gemarkeerde punten.

OPMERKING: Als u de montagebeugel op een stijlmuur monteert, is het niet nodig om de gaten in het hout te boren en zijn er geen plastic muurpluggen nodig. Het wordt aanbevolen om de montagebeugel op minimaal één houten stijl te installeren.

5) Tik de 12x muurpluggen met een hamer in de voorgeboorde gaten tot ze gelijk liggen met de muur.

6) Bevestig de montagebeugel aan de muur door alle 12x muurbevestigingsschroeven te gebruiken.

7) Installeer de suite bevestigingsbeugels aan beide zijden van het apparaat door alle vier de schroefgaten op de beugel uit te lijnen met de 4x schroefgaten aan elke kant van het apparaat. Eenmaal uitgelijnd schroef 8x 4x8 mm schroeven om de 2x beugels aan de onderzijden te verbinden van het toestel. (Zie afb. B)

// 9.0 INSTALLATIE

British Fires aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor verwondingen en schade die kunnen optreden als gevolg van onjuiste installatie of behandeling.

Verwijder eventuele beschermende filmcoatings van de afgewerkte/decoratieve oppervlakken van het apparaat. Nadat de definitieve positie van het apparaat is gekozen, rekening houdend met de integriteit van de muur, kan het elektrische apparaat aan de muur worden bevestigd.

Om de veiligheid van de klant te garanderen, moet u de installatie zo ontwerpen dat de sterkte van zowel de muur als de gebruikte muurbevestigingen voldoende zijn. Blokkeer de ventilatieopeningen van het apparaat niet. De muur waarop het toestel/studwall wordt gemonteerd moet vlak zijn. Installeer alleen op een verticaal oppervlak. Vermijd schuine oppervlakken. Installatie op iets anders dan een verticale wand kan leiden tot brand, schade of letsel.

Als het apparaat/de stijlmuur op een droge muur of een muur met houten frame moet worden gemonteerd, moet worden geprobeerd om het in twee of meer houten stijlen te bevestigen of houten delen van de muur te ondersteunen met behulp van de meegeleverde bevestigingsschroeven. Als dit niet haalbaar is, moet de muur worden versterkt met geschikte bouwmaterialen.

Zorg ervoor dat de juiste pluggen worden gebruikt voor het type muur waarop het stutwerk wordt aangesloten. Zorg ervoor dat de stekker of de zekering volledig toegankelijk is.

// 9.1 INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

De stijlmuur **MOET** een koptekst bevatten bij de afmetingen, gemarkeerd op de volgende pagina's. Dit is om ervoor te zorgen dat het gewicht van de afgewerkte muur niet bovenop het apparaat rust.

De voedingskabel kan worden geïnstalleerd op twee locaties naar keuze in de rechterbovenhoek van het apparaat. Elk is toegankelijk via een verwijderbare plaat.

Dit apparaat moet op een stevige, vlakke ondergrond en in een schone, 'stofvrije' omgeving worden geplaatst. Indien gemonteerd in een open schoorsteen, moet de schoorsteen worden afgesloten om het risico op tocht en damp door het vuur te verminderen, waardoor het veiligheidsonderbrekingssysteem in de luchtverhitter in werking kan treden.

De basis van de opening/stutwerk moet het volledige gewicht van het toestel kunnen dragen.

Alle uitstekende headers **MOETEN** gemaakt zijn van onbrandbaar materiaal. Zie pagina 12.

Voor installatie in een stijlmuur moet de montagebeugel aan de achterkant van het apparaat worden verwijderd, zoals weergegeven in paragraaf 8.2, Afbeelding A, pagina 9.

Nadat het frame is gemaakt en aan de muur is bevestigd en het apparaat in de eindpositie staat, moet u ervoor zorgen dat het apparaat onder spanning staat voordat er een bekleding/gipsplaat wordt geïnstalleerd.


// WAARSCHUWING:

Voordat u het apparaat insluit, test u de stroomvoorziening in de situatie om er zeker van te zijn dat de stroomtoevoer naar het apparaat goed werkt.

// 9.1 INSTALLATIE OPTIES

VALSE BOEZEMCONSTRUCTIE


Eenzijdige (volledig verzonken) installatie

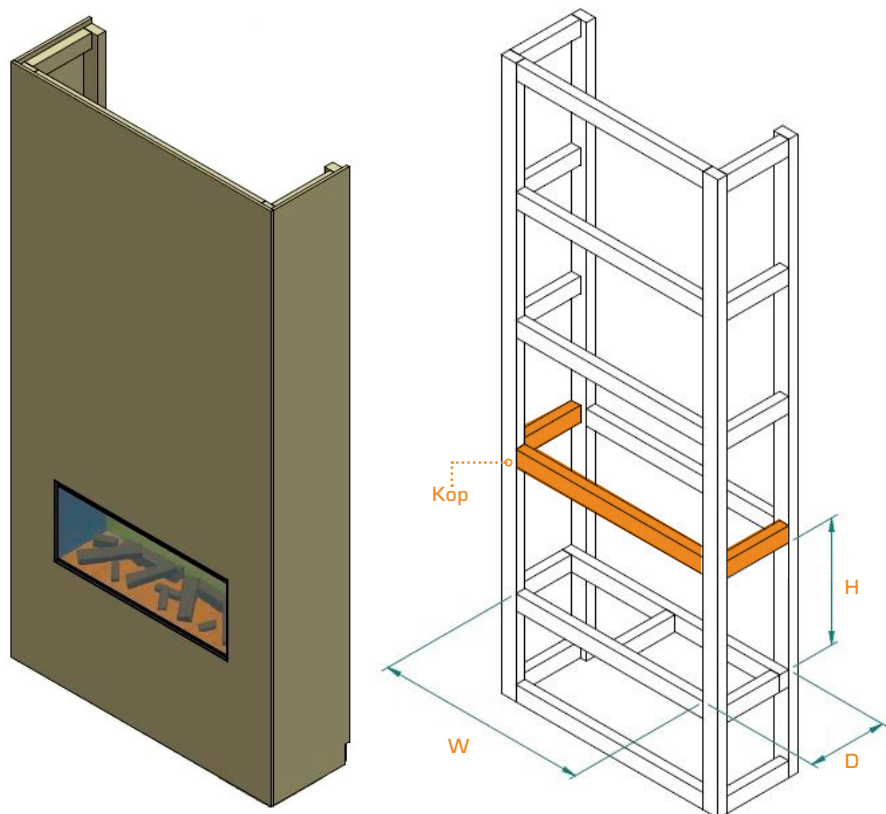

New Forest 1900 mm open afmetingen

Hoogte	Breedte	Diepte
565 mm	1904 mm	300 mm


Tweezijdige montage

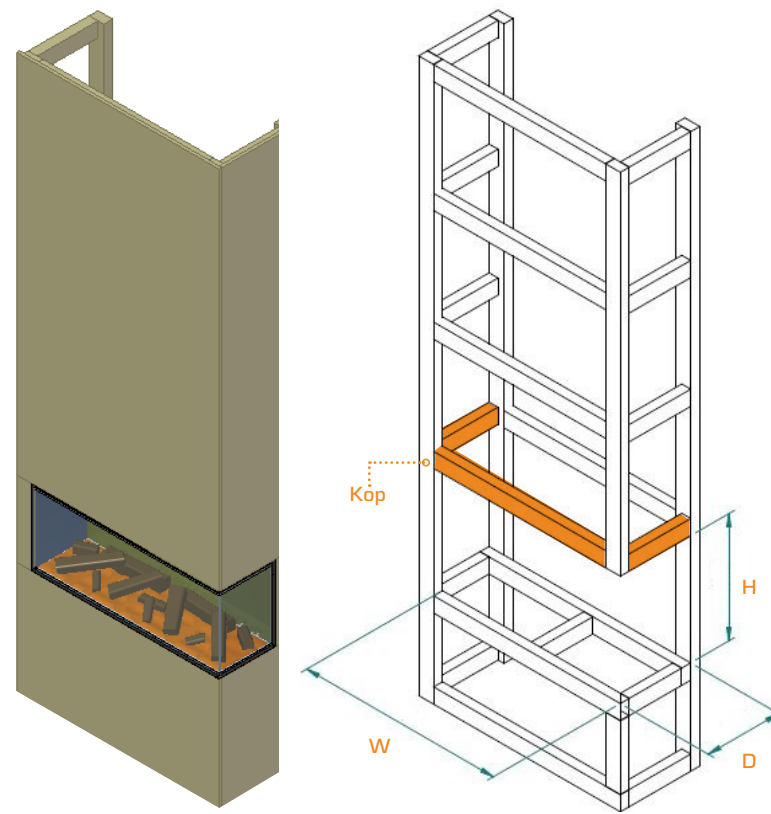

New Forest 1900 mm open afmetingen


Hoogte	Breedte	Diepte
565 mm	1904 mm	300 mm

Driezijdige montage

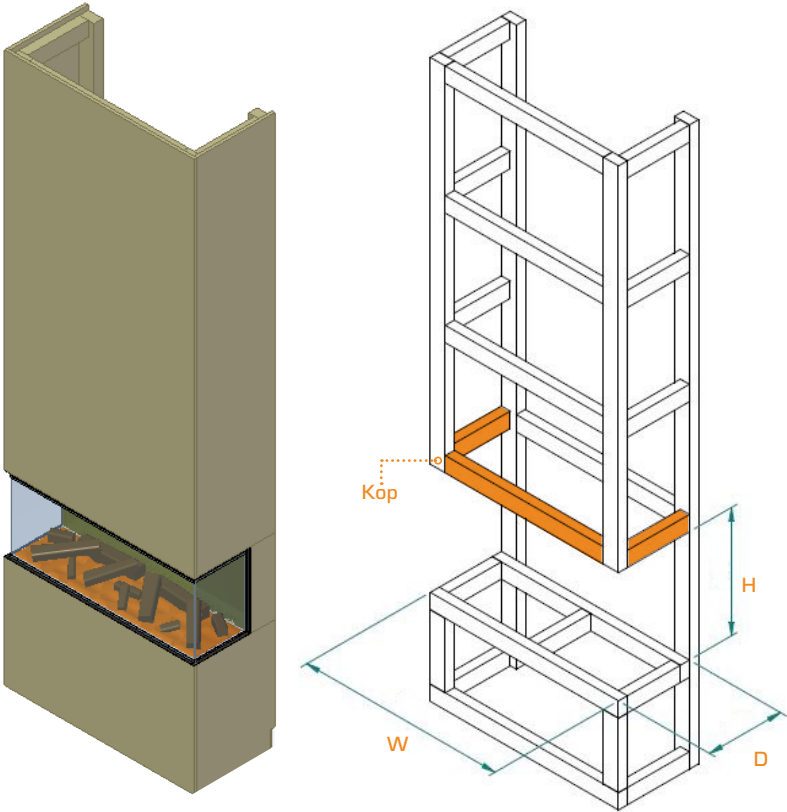

New Forest 1900 mm open afmetingen		
Hoogte	Breedte	Diepte
565 mm	1904 mm	300 mm

Vereisten voor niet-brandbare overhang

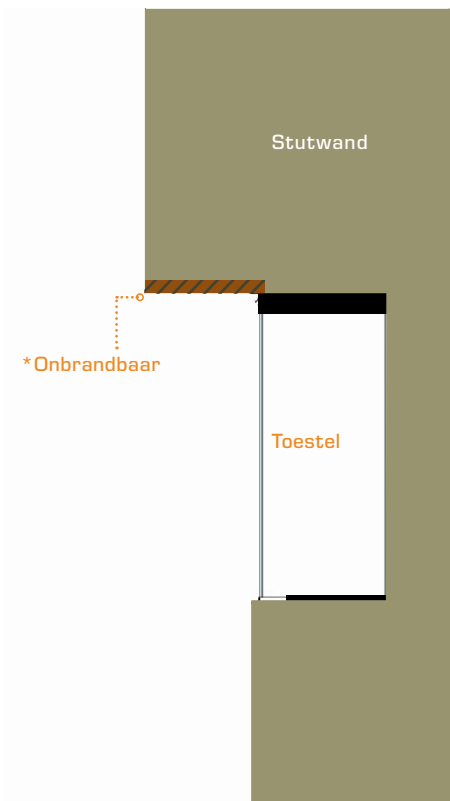


*Als de nokwand direct boven de kachel uitsteekt voorbij de voorkant van het toestel, moet het overhangende deel van de installatie gemaakt zijn van een onbrandbaar materiaal, zoals een vuurplaat van calciumsilicaat.

// 9.2 INSTALLATIE – WANDMONTAGE

VALSE BOEZEMCONSTRUCTIE


Stap 1 - Bereid het raamwerk voor op de gewenste afmetingen

Zie paragraaf 9.1 [Pg 11–12] voor afmetingen

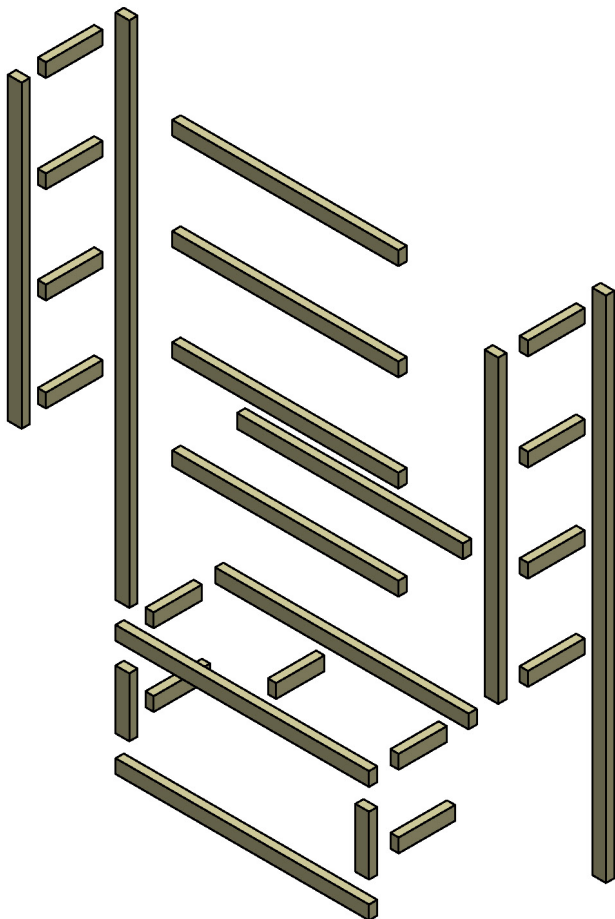

Stap 2 – Bouw een raamwerk en steek het vuur erin

Zorg ervoor dat de structuur veilig aan de muur is bevestigd met behulp van de juiste bevestigingsmethode en in staat is om het volledige gewicht van het apparaat te dragen. Zie paragraaf 9.0, pagina 10 voor meer informatie

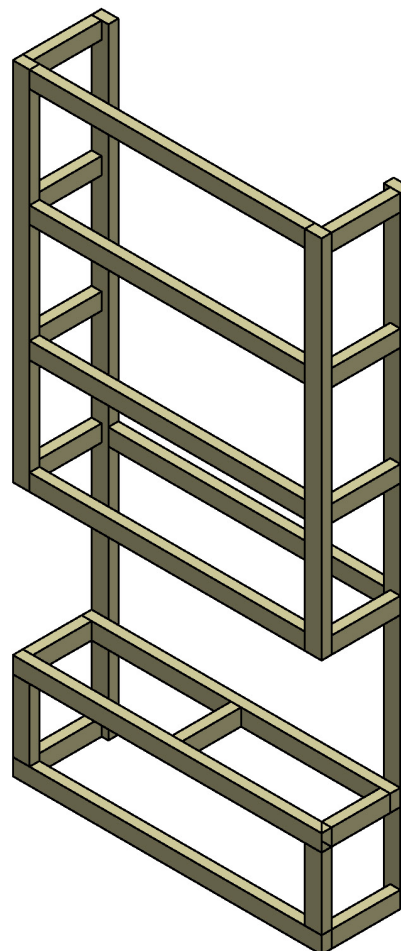

WARNING

De muur waar de apparaten worden geïnstalleerd, moet de totale belasting van het apparaat langdurig kunnen dragen. Er moeten ook maatregelen worden genomen om te zorgen voor voldoende sterkte om de kracht van aardbevingen, trillingen en andere externe krachten te weerstaan. Gipsplaat alleen wordt niet als constructiemateriaal beschouwd. Het wordt niet aanbevolen om alleen op gipsplaatbevestigingen te vertrouwen om het gewicht van het apparaat te dragen.




Controleer regelmatig of de wandbevestigingen goed vastzitten. Controleer ook de veiligheid van voedingskabel en aansluitingen. Als de voedingskabel beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een onderhoudsmonteur of een bevoegd persoon, zoals een gekwalificeerde elektricien.

Stap 3 – Installatie van het apparaat


Plaats het toestel in de valse boezem. Zet een potloodstreep door de muurbevestigingsbeugel op de muur/stijl waar u het apparaat aan de structuur wilt bevestigen.

Let op: Controleer voor het boren in muren altijd of er geen verborgen draden, leidingen, enz. zijn. Zorg ervoor dat de meegeleverde schroeven en pluggen geschikt zijn om het apparaat in uw oppervlak te ondersteunen. Raadpleeg een gekwalificeerd persoon als u niet zeker bent.

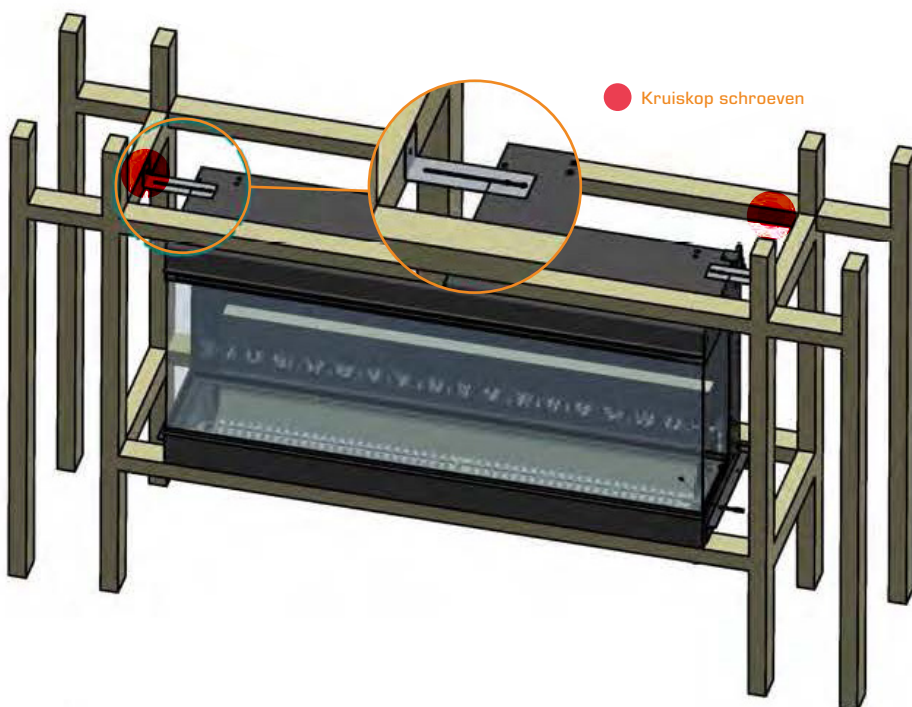

Verwijder het apparaat van de plaats en gebruik een boor van het juiste formaat voor de gekozen muurbevestiging. Als het apparaat in een gemetselde muur moet worden geïnstalleerd, kunnen de meegeleverde muurpluggen worden gebruikt. Om deze muurpluggen te gebruiken, boort u een gat van 8 mm breed x 50 mm diep in de muur. Steek de 2x muurpluggen in positie en zet het apparaat terug in de uiteindelijke positie. Schroef de muurschroeven door de muurbeugels op het apparaat en in de muurpluggen in de muur en draai ze vast om het apparaat op zijn plaats te houden.

Zodra het apparaat in de juiste positie staat, steekt u de stekker in het stopcontact de muur en controleer de stroom naar het apparaat. Raadpleeg secties 11.0 en 12.0 over het synchroniseren van de afstandsbediening en het bedienen van het apparaat.

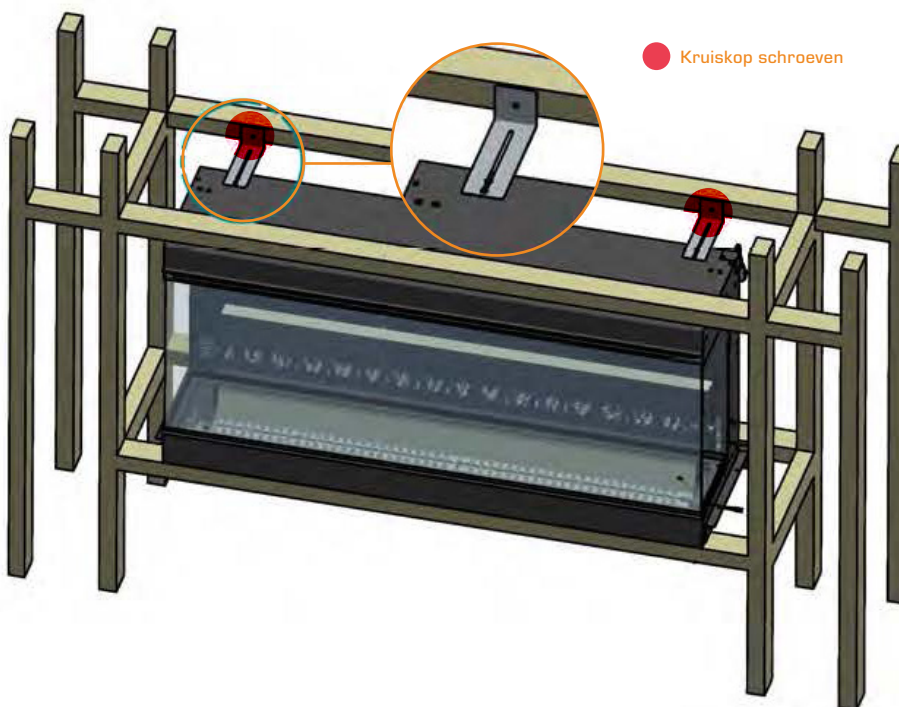


// 9.2 INSTALLATIE – WANDMONTAGE


VALSE BOEZEMCONSTRUCTIE

Stap 4 – Voeg afwerkplanken toe. *Belangrijk – er moet brand zijn voor deze fase*

Let op: Controleer voor het boren in muren altijd of er geen verborgen draden, leidingen, enz. zijn. Zorg ervoor dat de meegeleverde schroeven en pluggen geschikt zijn om het apparaat in uw oppervlak te ondersteunen. Raadpleeg een gekwalificeerd persoon als u niet zeker bent.

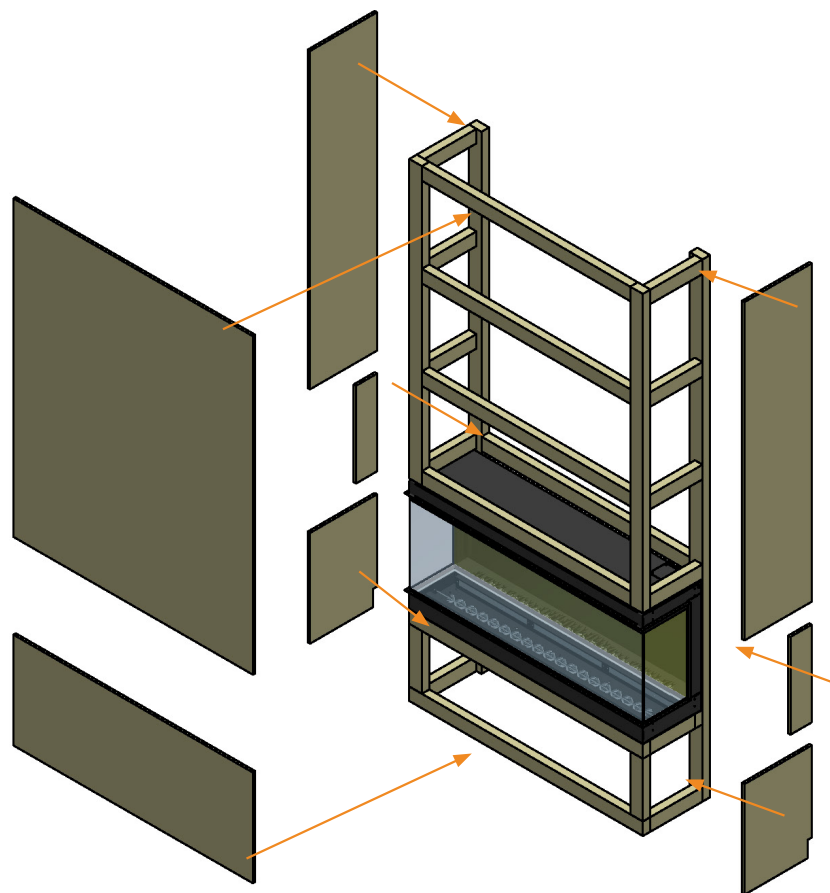





BOOR NIET DOOR
GEMARKEERDE SECTIE HIERONDER

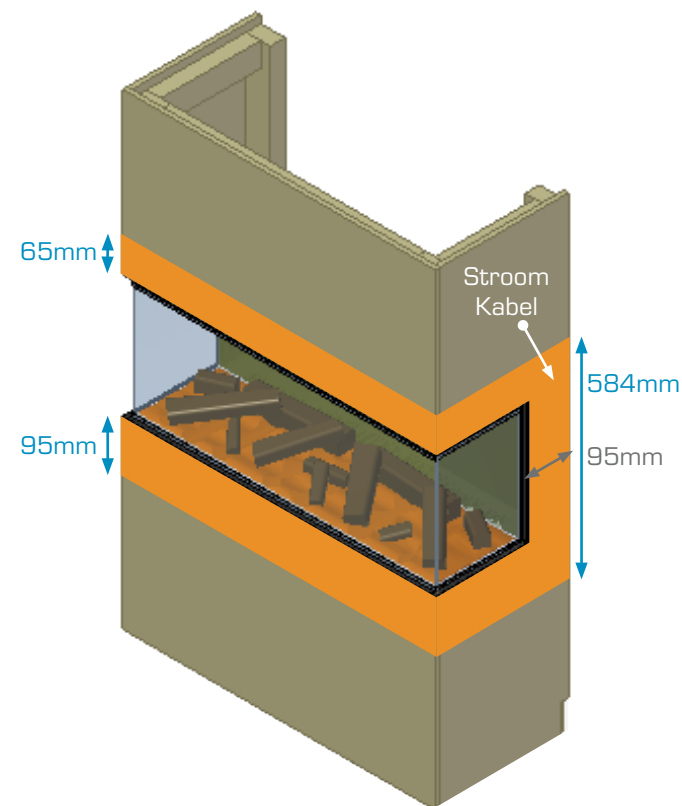

// BELANGRIJK:

Belangrijk boor niet door het toestel wanneer u de bekleding op zijn plaats installeert!
De voedingskabel bevindt zich aan de rechterachterzijde van het apparaat!

// 9.3 INSTALLATIE – ZWEVEND VALSE SCHOUW CONSTRUCTIE

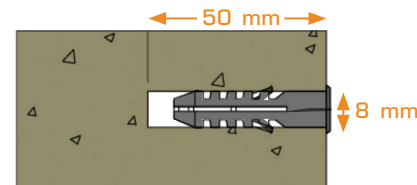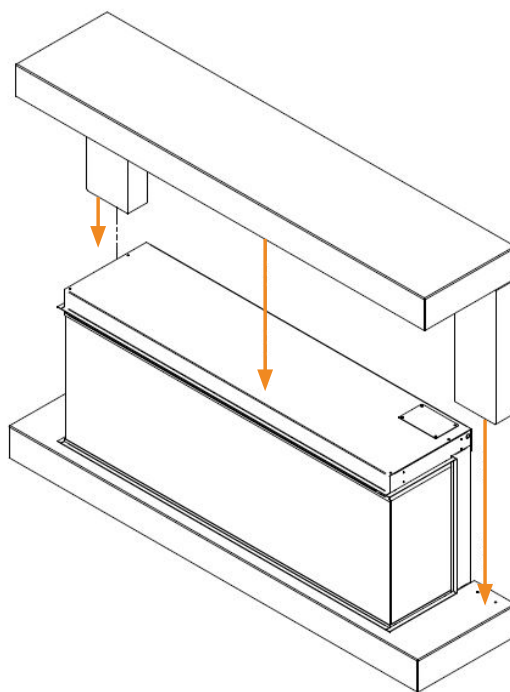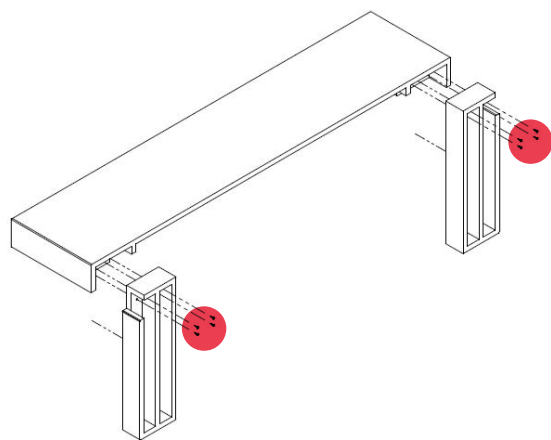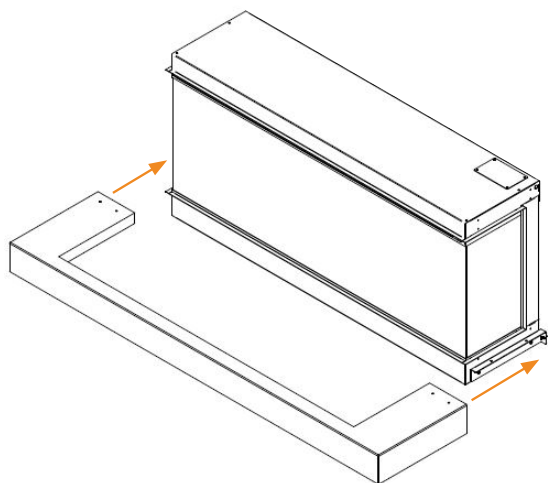


- 1) Installeer het toestel op de bevestigingsbeugel aan de muur. Teken vervolgens met een potlood door het gat in het uiteinde van de bevestigingsbeugels van de suite tegen de muur.
- 2) Verwijder het toestel van de muur.
- 3) Boor een gat van 8 mm breed x 50 mm diep aan weerszijden van het apparaat.


Let op: Controleer voor het boren in de muur altijd of er geen verborgen draden, leidingen, enz. zijn. Controleer of de meegeleverde schroeven en muurpluggen geschikt zijn om het apparaat in uw oppervlak te dragen. Raadpleeg een gekwalificeerd persoon als u niet zeker bent.

- 4) Tik de 2x muurankers in de voorgeboorde gaten met een hamer tot ze gelijk liggen met de muur.
- 5) Plaats het toestel terug op de muurbevestiging.
- 6) Schroef vervolgens de muurschroeven door de achterkant van de suitebevestigingsbeugels en in de muurpluggen.
- 7) Schuif voorzichtig de onderkant van de suite op de suitebevestigingsbeugels.
- 8) Schroef de 2x poten van de suite vanaf de achterkant op de achterkant van het bovenste deel van de suite zoals afgebeeld, links.
- 9) Laat het bovenste deel van de suite voorzichtig zakken op de bovenkant van de haard.

// 9.3 INSTALLATION – FLOATING

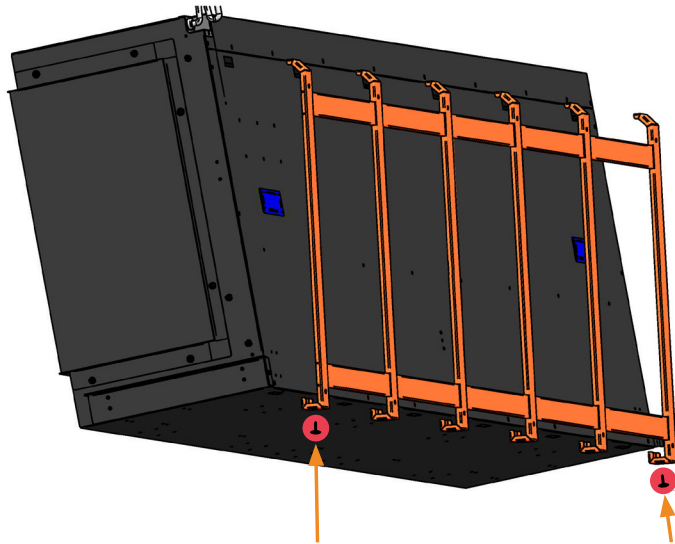


- 10)** Schroef met 2x uit de bevestigingskit de bevestigingsbeugel op de bodem van de haard.

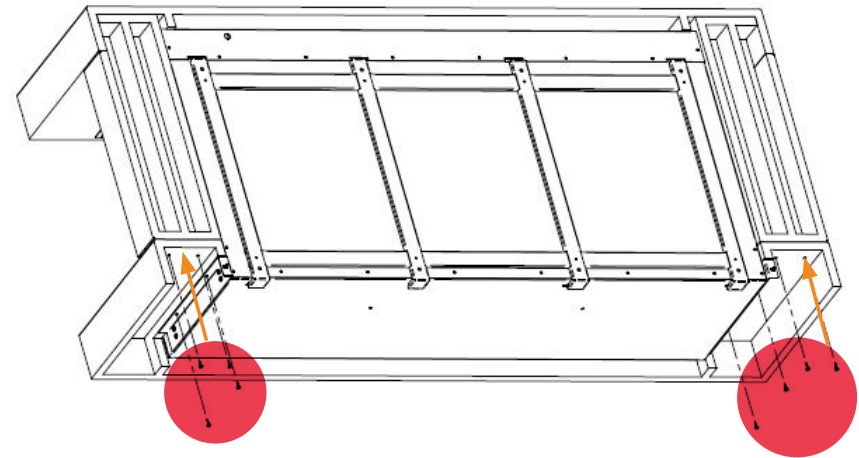

- 11)** Schroef met behulp van de suite schroeven door de bodem van de suite, door de suite bevestigingsbeugels en in de poten van het bovendee.



// 10.0 BOSZICHT BRANDSTOFBED LAYOUT

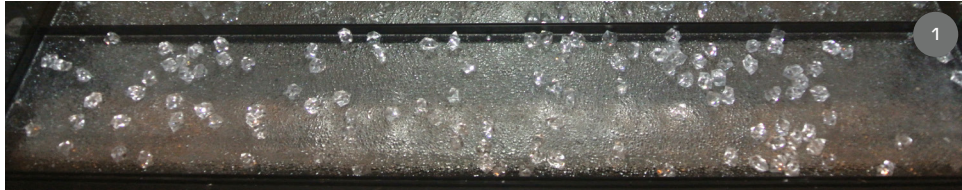

Neem een kleine hoeveelheid van de kleine kristallen en strooi ze willekeurig over de matte basis zoals hierboven getoond.

PRO TIP - Gebruik de kleine kristallen om extra licht van het brandstofbed op te vangen voor het beste effect.



Gebruik de inhoud van de zak Bosgrond en leg deze in de hierboven getoonde formatie (afbeelding 2) naar de voor- en zijkanten van de matte basis. Er moet een enkele laag zijn om dit gedeelte van het matte bed te bedekken en de kristallen moeten nog zichtbaar zijn.



Bedek met de inhoud van de zak Husk het nog blootliggende gedeelte van het matte bed en zorg ervoor dat de kristallen nog zichtbaar zijn.



Gebruik de stukken leisteentjes en plaats deze willekeurig op het bed zoals op afbeelding 4 hierboven.



Plaats de houtblokken bovenop de basislaag die is gevormd door de kristallen, het bosterrein, de Husk- en leisteentjes. Plaats ze zoals hierboven aangegeven. De houtblokken kunnen in willekeurige volgorde worden geplaatst, voor deze look liggen de grotere houtblokken in het midden met de overige houtblokken eromheen.


BELANGRIJK - Plaats de houtblokken voorzichtig op het brandstofbed zodat u geen contact maakt met het achter- en zijglas. Contact met het glas kan schade veroorzaken.



// 10.1 LEISTEENAANZICHT BRANDERBED



Strooi de kleine kristallen gelijkmatig over de matte basis zoals op afbeelding 1, links. De kristallen moeten over de hele basis worden verspreid en een laag vormen die het hele gebied bedekt.

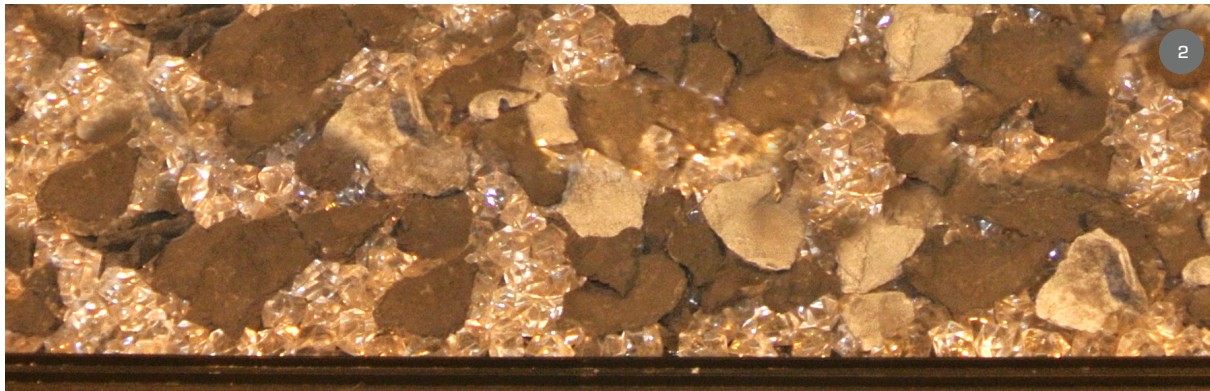

Neem de twee soorten stukjes leisteeneffect en verspreid deze gelijkmatig over het bed van kristallen.



Plaats de houtblokken bovenop de door de kristallen en leisteensteinstukken gecreëerde basislaag. Plaats ze zoals op afbeelding 3. De houtblokken kunnen in willekeurige volgorde worden geplaatst, wij hebben de grotere houtblokken als middenstuk gebruikt en de overige houtblokken eromheen geplaatst.


BELANGRIJK - Plaats de houtblokken voorzichtig op het brandstofbed en zorg ervoor dat u geen contact maakt met de achter- of zijruiten. Contact met het glas kan schade veroorzaken.



// 10.2 DIAMOND LIGHT VIEW BRANDSTOFBED



Strooi de kleine kristallen gelijkmatig over de matte basis zoals getoond in afbeelding 1, links. De kristallen moeten over de hele basis worden verspreid en een laag vormen die het hele gebied bedekt.

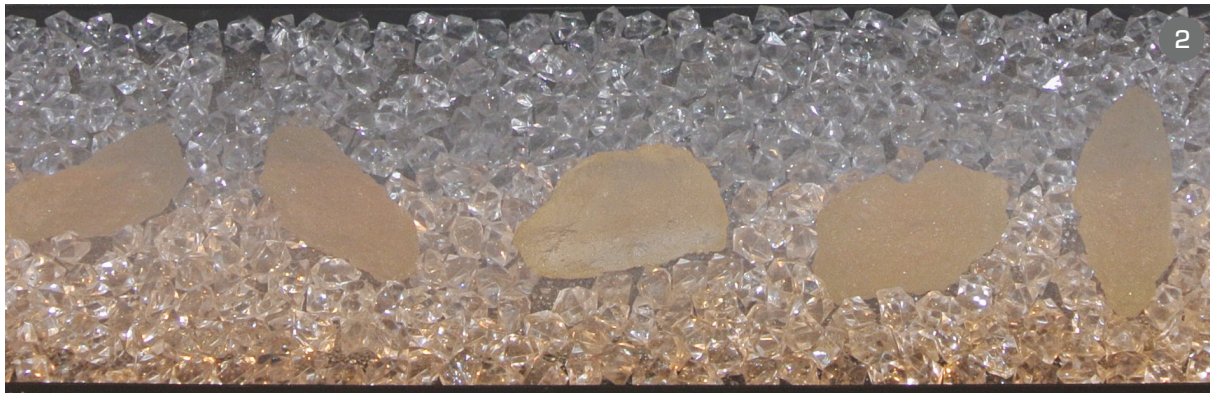

Neem de grotere kristallen en plaats deze zoals op afbeelding 2, links. Voor het beste resultaat verwijdert u een klein deel van de kleine kristallen en plaatst u het grotere kristal direct op de matte basis.

Drie Diamond Light kleurinstellingen (oranje, paars, blauw)



// 10.3 LUXE ECHTE HOUTBLOKKEN (UPGRADE-OPTIE)




// 11.0 DE AFSTANDBEDIENING KOPPELEN

Binnen 1 minuut na het inschakelen van de stroom met de hoofdschakelaar ON/OFF (aan de voorkant, rechtsboven op het apparaat), houdt u de toetsen  en  van de afstandsbediening 3 seconden lang ingedrukt om het apparaat op afstand te koppelen. De afstandsbediening is dan aan het apparaat gekoppeld.



De ON/OFF schakelaar bevindt zich aan de voorzijde, rechtsboven op het apparaat. Druk eenmaal op de O/I toets om de haard aan te zetten. Het toestel start dan automatisch met het LED vlammeffect geactiveerd.

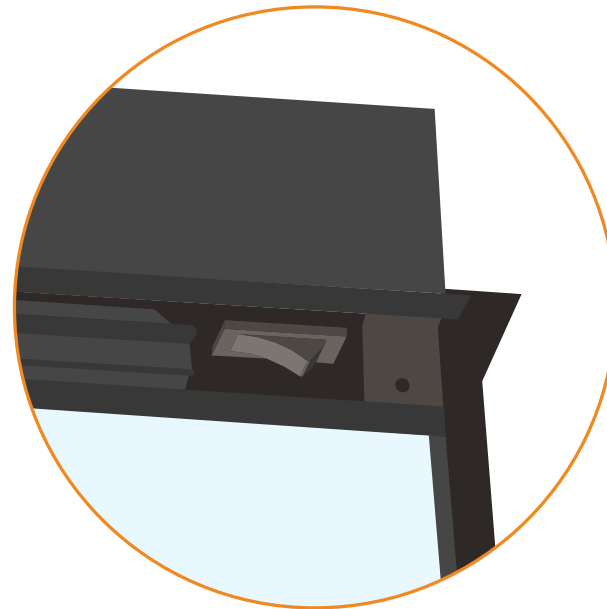

// 12.0 BEDIENING VAN DE NEW FOREST

AFSTANDSBEDIENING

De knoppenverdeling van de afstandsbediening is zoals rechts afgebeeld, en de actuele toestandsinformatie van de elektrische haard, zoals vlameffect, brandstofbed, instelling, temperatuur en ingestelde tijd, wordt weergegeven op het LCD-scherm van de afstandsbediening.



1) Stand-by

Zet het toestel AAN/UIT in stand-by, de standaardinstellingen zijn: verwarming ingesteld op 27°C, het hoofdvlammeffect is F1, het brandstofbed is L1 [geen temperatuurweergave].

2) Vlamregeling

Verandert de helderheid van het vlameffect F1, F2, F3, F4 [cyclusaanpassing].

3) Verwarming

De knop Heater schakelt over naar de optie temperatuurregeling wanneer de wekelijkse timing-functie wordt aangepast. Gebruik vervolgens de toetsen $\oplus$ en $\ominus$ om de gewenste temperatuur te selecteren. De temperatuur kan niet worden aangepast terwijl de dagtimerregeling in gebruik is. Alleen de verwarmingsfunctie kan worden omgeschakeld.

Temperatuur Instelbereik:

17°C, 18°C, 19°C, 20°C, 21°C, 22°C, 23°C, 24°C, 25°C, 26°C, 27°C, ON, 17°C [Cyclus].

*Druk drie seconden op de verwarmingstoets om van °C naar °F over te schakelen.

4) Brandstofbed

Verandert de kleur van het brandstofbed. L1, L2, L3, L4, L1 [cyclus aanpassing]

5) Slaaptimer

Past de timer aan: 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, OF, 1H [cyclus]

6) Donslicht

Schakelt de benedenverlichting aan/uit, [het symbool van de benedenverlichting brandt wanneer deze is ingeschakeld].

7) Tijd en week instellingen

Indrukken om de tijd- en weektimerinstellingen te openen.

8) Temperatuur verlagen 1°C

Druk op deze toets om de temperatuur stapsgewijs met -1° te verlagen terwijl de verwarming aanstaat.

9) Temperatuur verhogen 1°C

Druk op deze toets om de temperatuur met +1°, in stappen, te verhogen terwijl de verwarming aan staat.

10) Datum instellen

Om te kiezen tussen maandag tot zondag of de optie weektimer. Option mode: 1-2-3-4-5-6-7-A-oF.

// 12.0 BEDIENING VAN HET TOESTEL

Stand-by knop:

Zet het apparaat AAN/UIT stand-by, de standaardinstellingen zijn: verwarming ingesteld op 27°C, het hoofdvlammeffect is F1, het Brandstofbed is L1 [geen temperatuurweergave].

Vlammeffect wijzigen:

Druk in ingeschakelde toestand op deze knop, het digitale scherm geeft de vlampositie weer en de vlamindicator is helder, en de hoofdvlampositie kan worden aangepast. De instellingen voor de helderheid van de vlam zijn: F1, F2, F3, F4, **Stel als volgt in:**

Toets	Weergave	Vlammeffect
1e druk	F1	Volledig
2e druk	F2	Medium
3e druk	F3	Laag
4e druk	F4	Doorloop de instellingen

Verwarming:

1) Druk op de verwarmingsknop om de verwarmingsfunctie in en uit te schakelen en de temperatuurinstelling aan te passen. De verwarming is verdeeld in temperatuurinstellingen: 17°C, 18°C, 19°C, 20°C, 21°C, 22°C, 23°C, 24°C, 25°C, 26°C, 27°C, ON, 17°C (Cyclus).

2) Houd de verwarmingstoets 3 seconden ingedrukt om de temperatuureenheid om te zetten van °C naar °F. Het temperatuurdisplayvenster gaat knipperen. Nadat de temperatuur is ingesteld, knippert het display 5 keer, waarna de instellingen automatisch worden opgeslagen en de instellingstoestand wordt verlaten. Nadat het display is ingeschakeld en er binnen 10 seconden geen bediening plaatsvindt, wordt de instellingsstatus ook verlaten.

3) Ventilatorvertragingfunctie: Nadat het apparaat is uitgeschakeld, blijft de ventilator nog 15 seconden draaien en stopt dan.

Open Venster Detectie functie: Wanneer het apparaat verwarmt en de omgevingstemperatuur binnen 10 minuten plotseling $\geq 5^{\circ}\text{C}$ daalt, en de omgeving niet binnen 30 minuten kan worden opgewarmd, zal het apparaat automatisch "OP" weergeven. De verwarmingsfunctie wordt dan automatisch uitgeschakeld, en wanneer de "OP" wordt weergegeven, kan het apparaat worden uitgeschakeld en vervolgens opnieuw worden opgestart door het apparaat uit- en in te schakelen om de foutcode te wissen.

4) Dit toestel heeft een niet-zelfherstellende oververhittingsbeveiliging (thermische cut-out) die in werking treedt als de luchtinlaten of -uitlaten worden geblokkeerd. Om veiligheidsredenen zal de haard NIET automatisch weer inschakelen, de volgende procedure moet worden uitgevoerd voordat de haard kan worden gebruikt.

OPMERKING: Het vlammeffect blijft operationeel als de uitschakeling wordt geactiveerd, alleen de luchtverhitter wordt verhinderd.

Schakel het toestel uit bij de wandcontactdoos of het stopcontact. Laat het vuur UIT voor een periode van niet minder dan 10 minuten en zorg ervoor dat alle obstructies zijn verwijderd. Schakel het toestel aan de muur in. Zorg ervoor dat het toestel met de bedieningsschakelaars is ingeschakeld. Als de haard niet goed werkt, herhaalt u de bovenstaande procedure.

Zie hoofdstuk 13.0 voor meer informatie over het veiligheidsuitschakelsysteem.

Brandstofbedkleuropties:

Druk op de knop "Brandstofbed" zodra deze is ingeschakeld en op het LCD-scherm van de afstandsbediening verschijnt het brandstofbedpictogram. Nu kan de kleur van het brandstofbed worden aangepast. De verschillende instellingen zijn: L1, L2, L3, L4; Brandstofbedverlichting. **Als volgt in te stellen:**

Toets	Weergave	Vlameffect
1e druk	L1	Oranje
2e druk	L2	Blauw
3e druk	L3	Oranje + blauw
4e druk	L4	Doorloop de instellingen

Slaap timer instellen:

Druk in het getimede display op de "Sleep Timer" knop om de tijd aan te passen, plus een uur voor elke druk. (U kunt de wekelijkse tijdsinstelling niet invoeren, u kunt alleen de huidige automatische uitschakeltijd instellen. Deze functie is beschikbaar wanneer de wekelijkse timerfunctie is ingeschakeld. Zal niet werken). Timingbereik: 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, OF, 1H (cyclusaanpassing).

Controle benedenverlichting:

Schakelt de benedenverlichting aan en uit.

Instellen Klok en Timer:

Gebruik de datumknop om te kiezen tussen maandag tot zondag of weektimer modus optie. Optie modus: 1-2-3-4-5-6-7-A-oF.

Klokinstelling:

1) In stand-by (nadat het apparaat is aangesloten en voordat u op "main power" drukt), houdt u de knop  Setting op de afstandsbediening 3 seconden ingedrukt, de digitale display knippert dan "00:00".

2) Druk op  van de afstandsbediening om het uur in te stellen, druk op  van de afstandsbediening om de minuten in te stellen.

3) Druk op "Setting" om naar de instelling van de weektimer te gaan. Druk op  om zondag tot zaterdag te selecteren. Het datumsymbool zal oplichten nadat de dag is geselecteerd. Als u klaar bent, drukt u op  om de instelling te verlaten..

OPMERKING: De huidige klok moet worden ingesteld na de eerste inschakeling of uitschakeling, anders blijft de klok "00:00" en kunt u de weektimerfunctie niet instellen.


// 12.0 BEDIENING VAN HET APPARAAT

Verwarmingsinstellingen:

Gebruik de verwarmingsknop  van de afstandsbediening om de temperatuur te selecteren. De standaardparameters van het systeem zijn: 27°C. Druk op de toetsen  &  om de temperatuur te selecteren wanneer de verwarming wordt ingeschakeld. Temperatuurbereik: 16°- 27°C ; AAN ; 16°C ; (Cyclus).

Tijdschakelaar aan/uit voorinstelling:

1) Druk in de stand-by stand gedurende drie seconden op de slaaptimer  toets van de afstandsbediening om de weektimer vooraf in of uit te schakelen. Ga naar modus 1, terwijl het display "1 ON" is, zal de klok  weergegeven, druk op  om het uur in te stellen, druk op  om de minuten in te stellen, druk op  om de week in te stellen, elke druk op de  zal SU, MO, TU, WE, TH, FR, SA weergegeven en om de beurt knipperen, u kunt de  toets gebruiken om de gewenste datum te selecteren of te deselecteren. De  geeft alle geselecteerde dagen aan. Druk op de toets "Heater"  om de temperatuurinstelling te openen en druk vervolgens op de toetsen  &  om de temperatuur in te stellen.

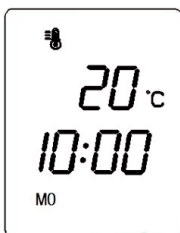

2) Druk nogmaals op "Setting"  om de timer uit te zetten, het display is 1 OFF, de klok wordt weergegeven als "02:00", druk op  om het uur in te stellen, druk op  om de minuten in te stellen, de datum van de timer uit is hetzelfde als de timer aan, u kunt dit niet handmatig veranderen. Na het instellen, druk op  om naar de instelling van modus 2 te gaan, die hetzelfde werkt als modus 1. U kunt modus 1 op modus 7 instellen met de bovenstaande methode. Druk gedurende 3 seconden op  of  op de afstandsbediening om de instelling op te slaan en de weektimerinstelling te verlaten.



3) Na het aan/uit zetten van de vooraf ingestelde timer, kunt u de klok/timer  knop gebruiken om de gewenste timing modus 1-2-3-4-5-6-7 auto optie te selecteren, nadat de optie vijf seconden zonder enige handeling wordt getoond, zal het de geselecteerde optie opslaan en de huidige instelling van de optie invoeren, het timer logo van het display licht op en zal automatisch het programma voor het instellen van de vooraf ingestelde schakelaar uitvoeren. U kunt elke

instelling van de standen 1-7 afzonderlijk selecteren voor automatisch aan/uit schakelen, of u kunt de gewenste instellingen vooraf instellen en vervolgens "automatische modus" selecteren voor het uitvoeren van meerdere vooraf ingestelde reeksen.

4) Als u de aan/uit-schakelaar en de temperatuurinstelling voor verschillende periodes van de week wilt instellen, stel dan de schakeltijd en de temperatuur van elke dag van zondag tot maandag in modus 1-7 in. Na het instellen gebruikt u de "automatische modus" om de tijdschakelaar te laten lopen en dan zal het systeem de weektimer van 1-7 modi laten lopen. U kunt ook 1-7 standen binnen 1 dag instellen, gebruik de "auto mode" om de tijdschakelaar aan/uit te zetten binnen 1 dag. Let erop dat wanneer u de "automatische modus" gebruikt, u ervoor moet zorgen dat de instellingen van de tijden elkaar niet overlappen, anders werkt de timer niet.

5) Na het invoeren van de weektimer instelling, druk gedurende 3 seconden op de  knop om de weektimer modus te verlaten, waarna het timer symbool dooft. U kunt de 1-7 timerinstellingen controleren door op de toets "Setting"  te drukken. Bijvoorbeeld: druk op  om [1 ON "01:00" temperatuur 27°C] weer te

geven, druk nogmaals op  om [1 OFF "02:00" temperatuur 27°C] weer te geven. Druk nogmaals op de toets "Setting" om [2 On "03:00" temperatuur 26°C] weer te geven, druk vervolgens op de toets "Setting" om [2 OFF "13:00" temperatuur 27°C] weer te geven. De draadloze afstandsbediening en het apparaat moeten binnen een afstand van 4 meter worden gehouden om te voorkomen dat de afstandsbediening en het apparaat uitvallen doordat de afstand groter is dan het effectieve bereik van de afstandsbediening bij het werken met de weektijd. Nadat de weektijd is ingeschakeld, bestuurt de afstandsbediening het apparaat automatisch op de ingestelde afspraaktijd.

// 13.0 VEILIGHEIDSUITSCHAKELSYSTEEM

Dit apparaat heeft een niet-zelfherstellende oververhittingsbeveiliging (thermische uitschakeling) die wordt geactiveerd als de luchtinlaten of -uitlaten worden geblokkeerd. Om veiligheidsredenen zal de haard NIET automatisch weer aan gaan. **Voordat de haard weer in gebruik genomen kan worden, dient de volgende procedure te worden doorlopen:**

- 1) Schakel het apparaat UIT via het stopcontact. Laat de haard minimaal 10 minuten UIT en zorg ervoor dat alle verstoppingen zijn verwijderd.
- 2) Zet het toestel op AAN aan de muur.
- 3) Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld met de AAN/UIT-schakelaars. ON at the ON/OFF switches.

LET OP: Tijdens de uitschakeltest geeft de haard automatisch '88' weer.

Als de haard niet goed werkt, herhaal dan stap één en twee. Als wordt geprobeerd het apparaat in te schakelen voordat de veiligheidsuitschakeling is gereset, kan het apparaat voor een langere periode worden uitgeschakeld.

Als de volgorde correct is gevolgd en het apparaat werkt nog steeds niet, controleer dan de zekering in het stopcontact. Als dit niet de oorzaak is, bel dan een elektricien of onderhoudsmonteur.

OPMERKING: Het vlameffect blijft werken als de uitschakeling is geactiveerd en alleen de luchtverhitter wordt verhinderd te werken.

// 14.0 REINIGING EN ONDERHOUD

Schoonmaak:

Gebruik voor algemene reiniging een zachte, schone stofdoek - gebruik nooit agressieve schuurmiddelen of reinigingsmiddelen. De glaspanelen moeten voorzichtig worden schoongemaakt met een zachte doek. Verwijder de voorruit om de binnenzijde van de ruit schoon te maken. Raadpleeg paragraaf 8.1 om dit te doen.

Behalve het periodiek stofvrij maken, zijn er geen specifieke zorgvereisten, behalve het regelmatig schoonmaken van het algemene apparaat. Afvegen met een droge doek is normaal gesproken voldoende. Gebruik GEEN schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen de afwerking beschadigen. Zorg ervoor dat de uitlaat en het inlaatrooster van de verwarming (bovenaan, vooraan, in het midden van het apparaat) vrij worden gehouden van stof, dierenharen en andere in de lucht zwevende huishoudelijke voorwerpen. Deze dienen periodiek te worden gestofzuigd met behulp van een opzetborstel. De LED-lichtstrips zijn ontworpen en getest om 20.000 uur mee te gaan.

Vervanging van de batterij van de handset

Batterijvereisten:

Twee (2x) AAA 1.5V

- 1) Verwijder het batterijklepje en de gebruikte batterijen van de achterkant van de afstandsbediening.
- 2) Plaats de twee vervangende batterijen op de juiste manier in de batterijhouder – zorg ervoor dat de batterijen stevig vastzitten.
- 3) Plaats vervolgens het batterijklepje terug op zijn plaats.
- 4) Vervolgens moet u de afstandsbediening aan het apparaat koppelen. Raadpleeg paragraaf 11.0 De afstandsbediening koppelen.

Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien. Raadpleeg Paragraaf 3.0 Toestelgegevens voor zekeringsspecificaties. Gebruik, met uitzondering van zekeringen, alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant die verkrijgbaar zijn bij uw leverancier.

// LET OP:

Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact voordat u schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert!

// 15.0 GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Mijn New Forest Electric Fire..	Oplossing
schakelt niet in	Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar is ingeschakeld. Vervang de zekering in de stekker.
geeft geen warmte af	De haard is voorzien van een energiebesparende thermostaat. Als de temperatuur in de kamer hoger is dan de temperatuur die op de haard is geselecteerd, stopt de thermostaat de verwarming. Als de kamertemperatuur bijvoorbeeld 22°C of hoger is en de kachel is ingesteld op 22°C, dan is de kachel pas nodig als de kamertemperatuur onder de 22°C zakt. Kies in dat geval een hogere temperatuurinstelling dan de kamertemperatuur en de verwarming begint te werken. Mogelijk is de veiligheidsuitschakeling geactiveerd. Schakel het apparaat uit, laat het 10 minuten staan en schakel het weer in.
schakelt na een bepaalde tijd uit	Controleer of de temperatuur niet op de laagste standen staat. Als de kamer warm genoeg is, stopt de thermostaat het vuur en schakelt de verwarming in. Controleer of de luchtinlaat/-uitlaat is geblokkeerd. Controleer of de raamdetectiesensor niet geactiveerd is.
Het display toont	88 Er is een storing in de verwarming. Controleer of de temperatuur niet op de laagste standen staat. Als de kamer warm genoeg is, stopt de thermostaat het vuur en schakelt de verwarming in. Controleer of de ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd. EE Er is een elektrische storing. Een servicemonteur moet de thermostaat controleren op losse verbindingen. OP De functie Open Window Detection is in werking, deze werkt wanneer het apparaat aan het opwarmen is en de omgevingstemperatuur binnen 10 minuten plotseling $\geq 5^{\circ}\text{C}$ daalt en de omgeving niet binnen 30 minuten kan worden opgewarmd, waardoor het apparaat automatisch "OP." De verwarmingsfunctie wordt dan automatisch uitgeschakeld en wanneer "OP" wordt weergegeven, kan deze worden uitgeschakeld en vervolgens opnieuw worden gestart door het apparaat uit en weer in te schakelen om de storingscode te wissen.

// 16.0 BRANDSTOFBEDARTIKELEN

- 1. Kleine kristallen
- 2. Grote kristallen
- 3. Schil
- 4. Schors
- 5. Lichte en donkere leiste



// 17.0 GARANTIE, ALGEMENE VOORWAARDEN

Automatische garantie van 1 jaar

Wij bieden standaard een jaar garantie op elk elektrisch apparaat.

Gratis 3 jaar garantie bij registratie

Bij British Fires zijn we trots op kwaliteit en prestaties, zozeer zelfs dat elk van onze apparaten in aanmerking komt voor een **garantie van drie jaar** bij aankoop bij een geautoriseerde dealer. Om uw apparaat nog eens twee jaar te dekken, is gratis registratie vereist op onze website www.britishfires.com/guarantee. De volledige garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.britishfires.com.

Algemene voorwaarden

Alle toestellen moeten geïnstalleerd worden in een goed geventileerde ruimte volgens de installatie-instructies van de fabrikant en de geldende regels. Al onze haarden hebben UKCA & CE-goedkeuring. Oktober 2022 British Fires™

- 1)** Voor elke claim die binnen drie jaar na de aankoopdatum wordt ingediend, moet u uw originele aankoopbewijs overleggen en verstrekken.
- 2)** Alle apparaten moeten zijn geïnstalleerd en bediend in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
- 3)** Aankopen moeten worden gedaan via een geautoriseerde handelaar/winkelier.

Let op alle verbruiksartikelen, zoals keramiek, inclusief; kolen, kiezels, boomstammen, schors, kristallen, achterpanelen vallen niet onder de garantie van 3 jaar.

Gedurende de garantieperiode wordt elk apparaat of onderdeel dat defect of fabricagefout blijkt te zijn, gerepareerd of vervangen zonder materiaal- en arbeidskosten, op voorwaarde dat we de reparatie of vervanging hebben geautoriseerd of uitgevoerd.

Wij accepteren of vergoeden geen kosten van derden die werkzaamheden aan het apparaat uitvoeren of onderdelen monteren, tenzij wij deze werkzaamheden voorafgaand aan de uitvoering hebben goedgekeurd.

De garantieperiode wordt niet verlengd, zelfs niet als we een apparaat of onderdeel repareren of vervangen.

Een claim indienen:

Als u aanspraak wilt maken op onze garantie en aan alle voorwaarden voor uw apparaat is voldaan, stuur dan de volgende informatie ter attentie van de serviceafdeling naar het onderstaande adres.

Garantiecertificaat kan worden ingediend via www.easyhaarden.nl/garantie

E-mail: Guarantee@britishfires.co.uk Fax: 01202 588639.

Gegevens vereist:

- 1)** Naam, volledig adres en telefoonnummer.
- 2)** Een kopie van uw aankoopbewijs (bijvoorbeeld kassabon of bankafschrift).
Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op uw wettelijke rechten.




Afgedankte elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil. Gelieve te recyclen waar er voorzieningen zijn. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor recyclingadvies. Aangezien ons beleid er een is van voortdurende verbetering en ontwikkeling, hopen we daarom dat u begrijpt dat we ons het recht moeten behouden om details en/of specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

// 18.0 NEW FOREST 1900 AFMETINGEN

Afmetingen:

A	1900.0 mm
B	311.0 mm
C	1925.0 mm
D	565.0 mm
E	424.0 mm
F	300.0 mm
G	55.5 mm
H	67.0 mm
I	83.5 mm

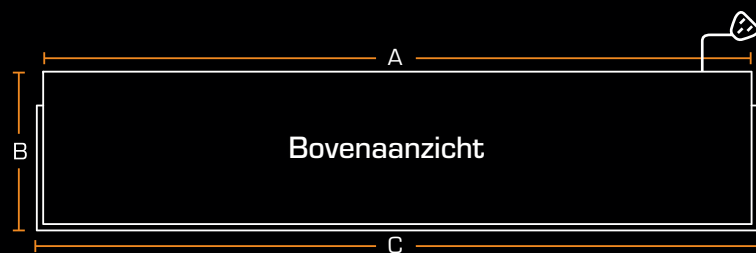



Dit product voldoet aan
conformiteitseisen van de
toepasselijke Britse regelgeving.



Dit product voldoet aan de
conformiteitseisen van de toepasselijke
Europese verordeningen of richtlijnen.



Dit product voldoet aan de
conformiteitseisen van de toepasselijke
Europese verordeningen of richtlijnen.



Model gedekt door deze instructies:
New Forest Electric Fire 1900 (EF40-75A)

Dit apparaat is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik. Let op: Tenzij anders vermeld, alle rechten, inclusief copyright in de tekst, afbeeldingen en lay-out van dit boekje is eigendom van British Fires. Het is niet toegestaan om iets van de inhoud te kopiëren of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van British Fires. © 2024 British Fires

UK Patent Number:
GB 2583055 B

EU Patent Number:
EP 3 667 171 B

Alle instructies moeten
aan de gebruiker worden
overhandigd voor
bewaring.
Revision C – 10/24

British Fires
Unit 10 Avon Trading Park
Christchurch, Dorset
BH23 2BT,
United Kingdom

RBK House
Irishtown, Athlone Co.
Westmeath
N37 XP52, Ireland

T: 0808 169 9911
W: britishfires.com
E: sales@britishfires.com